


Windows XP 安裝教學

1. 放入隨附的驅動光碟片，選擇【Driver (Win XP)】，開始安裝驅動軟體。

* 無線網路卡請先不要接上 PC/NB。



2. 授權合約：選擇【我接受授權合約的條款】→【下一步】。

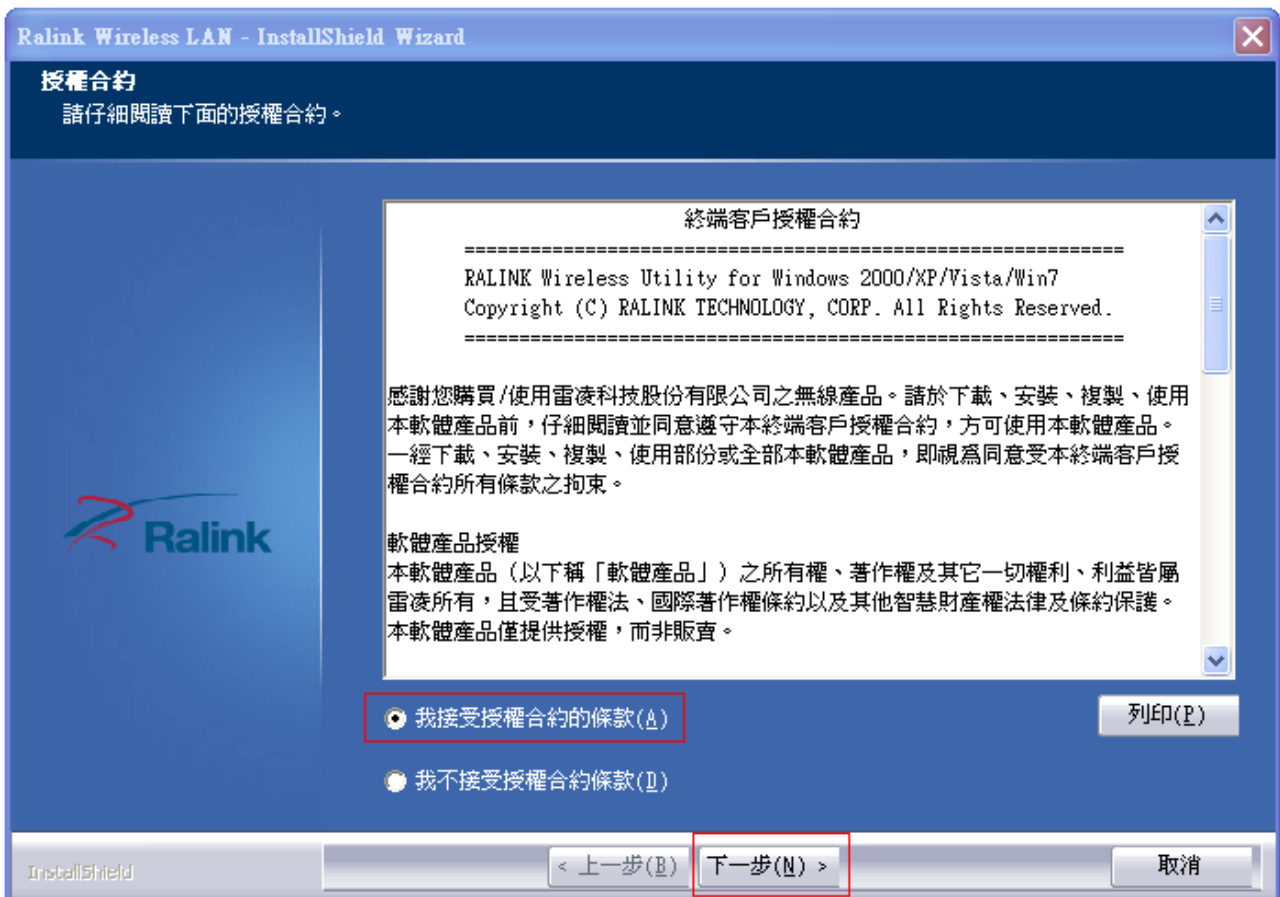

3. 安裝類型：選擇【安裝驅動程式與 Ralink 無線網路設定程式】→【下一步】。




4. 安裝類型：選擇【Ralink 無線網路設定程式】→【下一步】。




5. 選擇【安裝】。




6. 等待安裝過程→【完成】

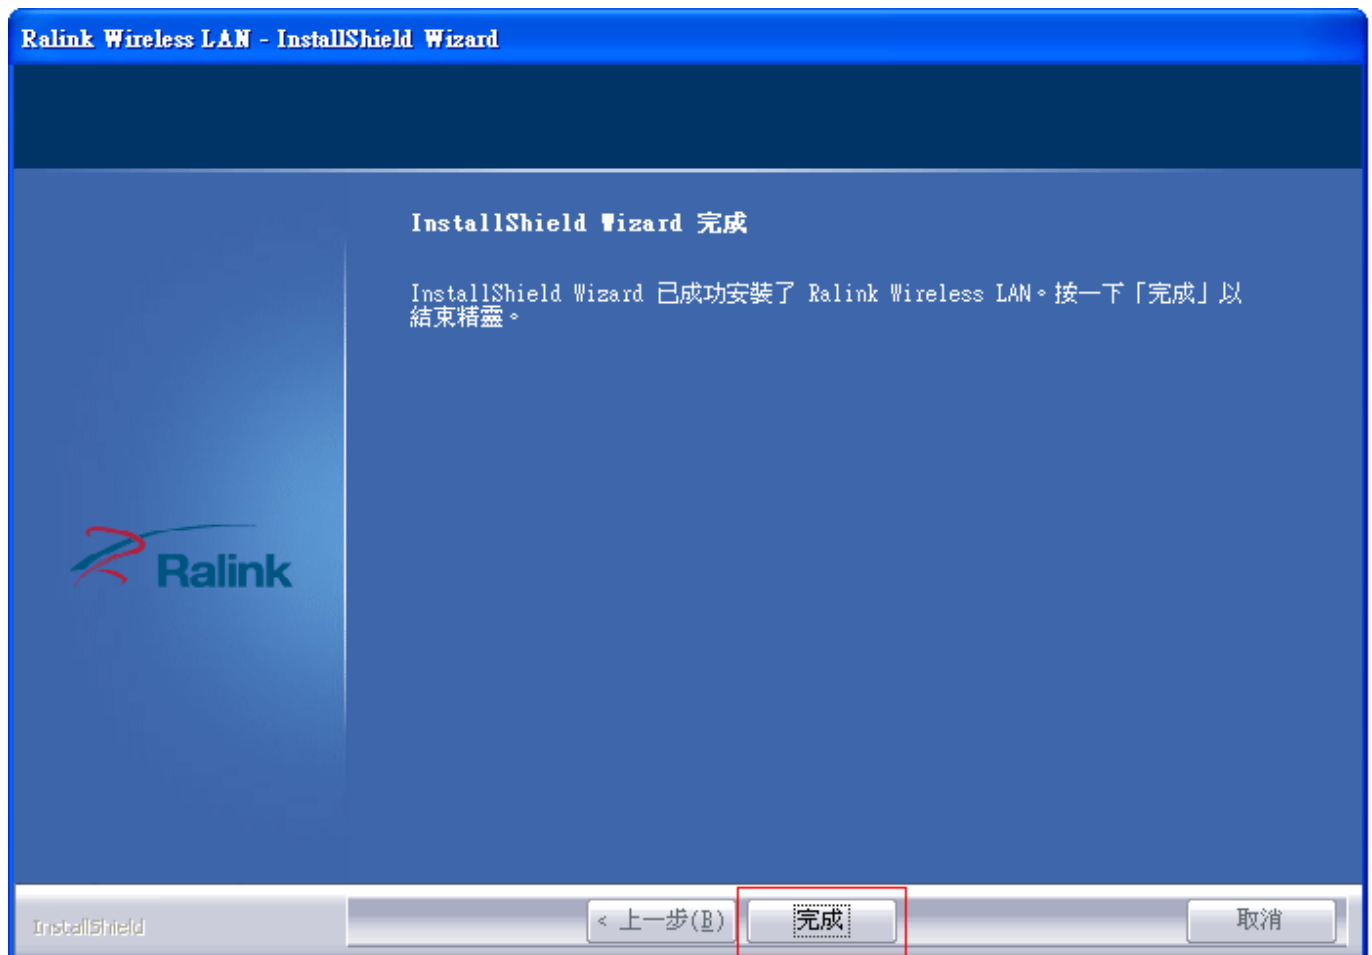


7. 請裝上無線網路卡讓電腦偵測、安裝硬體。
安裝完成後開啟【Ralink Wireless Utility】。
點選【無線網路】，會開啟可用網路清單。

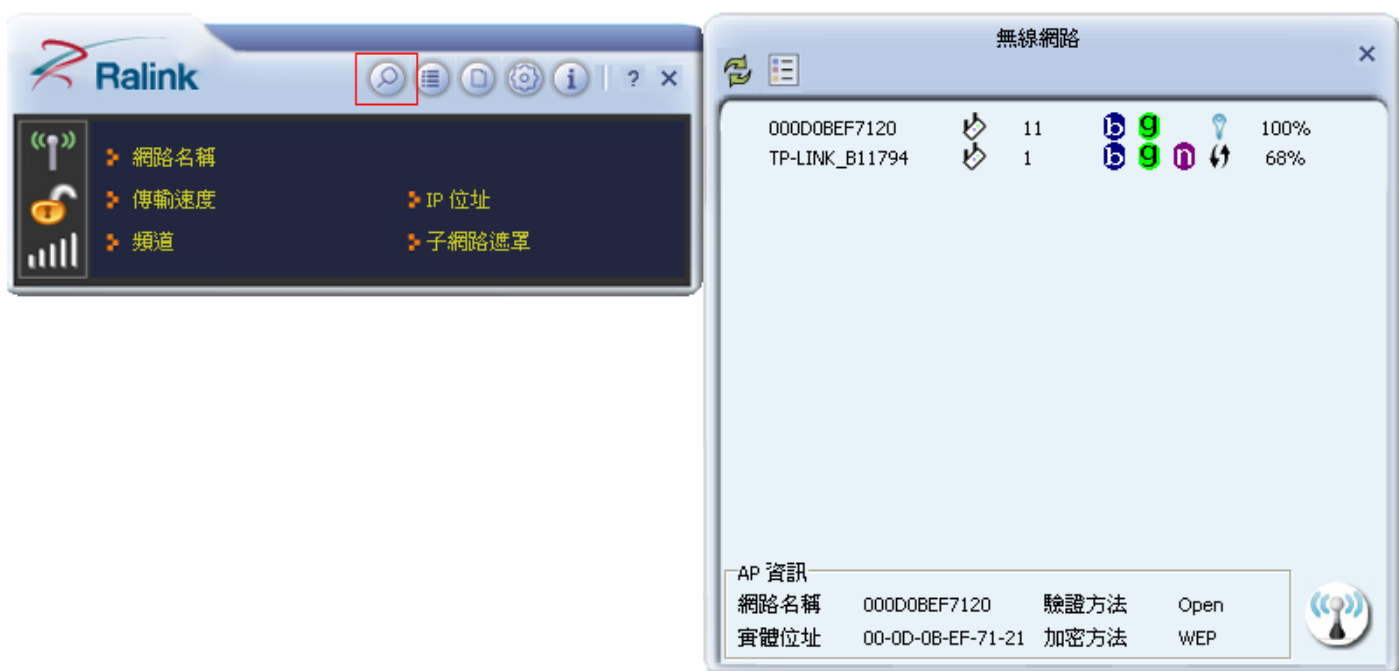

8. 點選要連線的網路名稱，會開啟連線設定。選擇【下一步】。

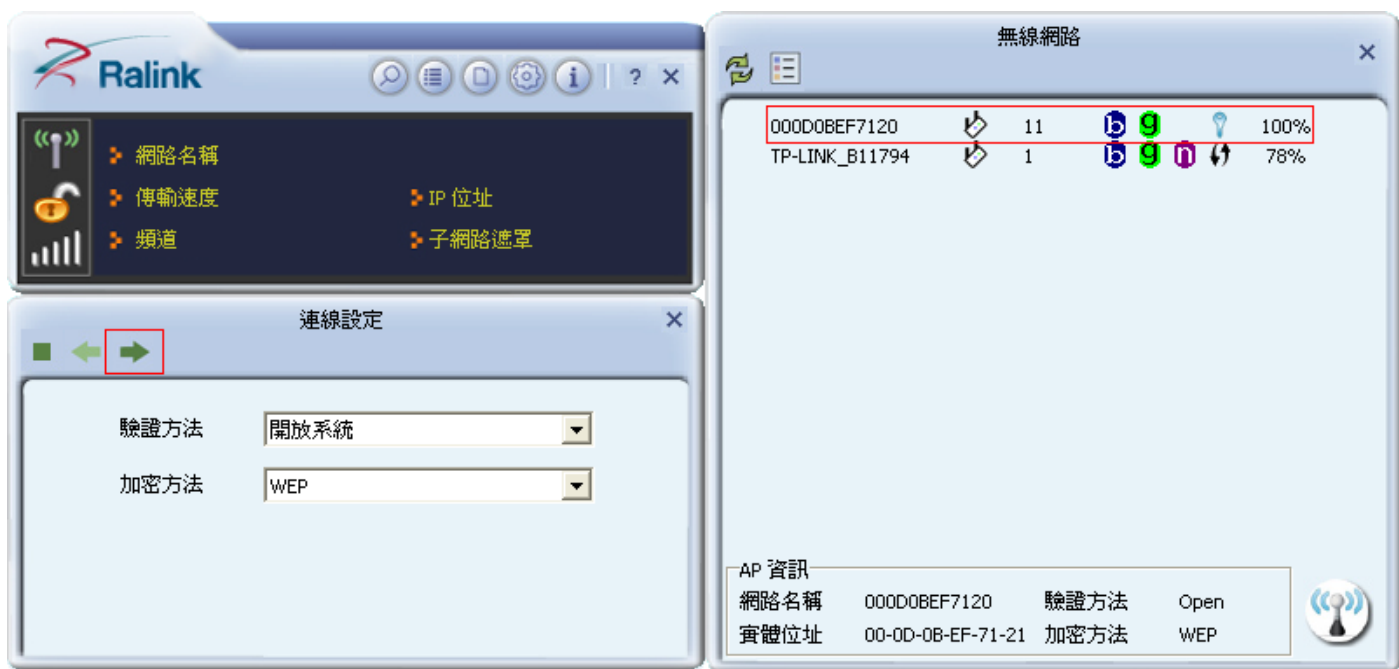

9. 輸入密碼，選擇【下一步】。

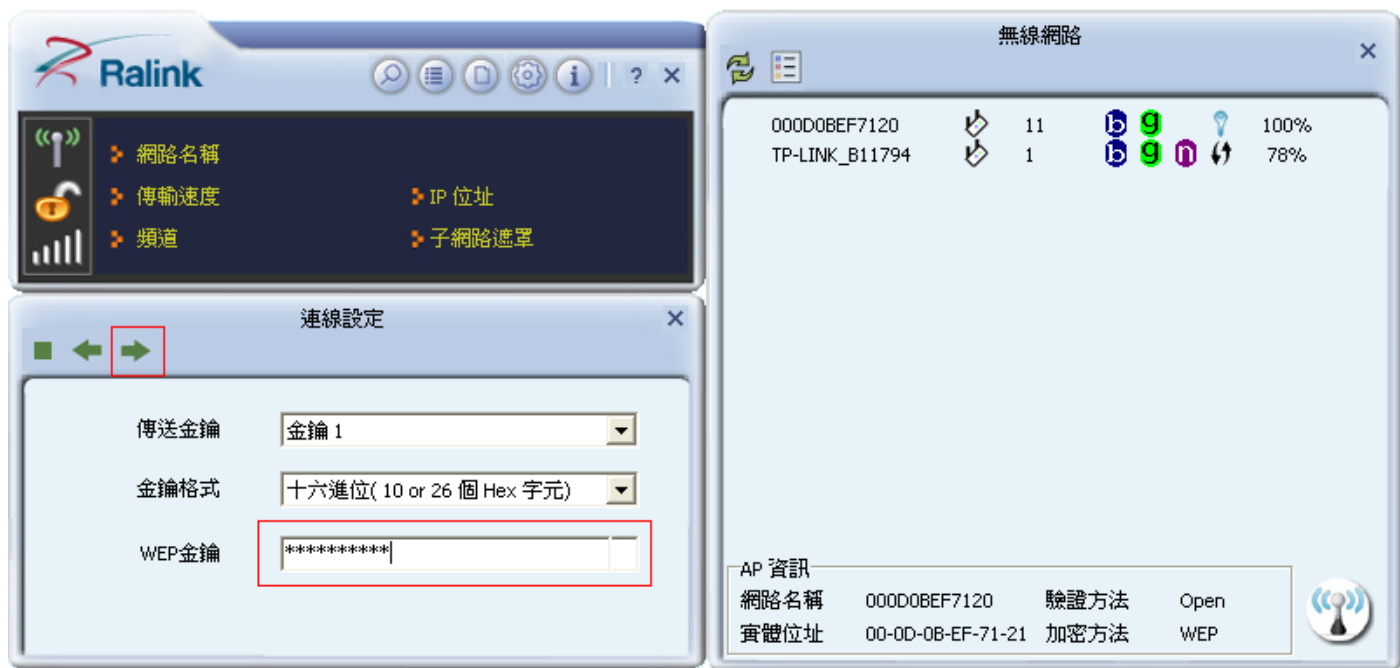

10. 設定完成，這樣就可以上網了。

